
# **Panasonic**

# 取扱説明書

住宅用照明器具(明るさセンサ付門柱灯)

保管用

施工説明付き



品番 LGWJ56009B

(オフブラック)

**LGWJ56009S** 

(シルバーグレーメタリック)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。 この取扱説明書は大切に保管してください。 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を、次の図記号で 説明しています。(下図は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

●器具を改造したり、部品交換をしない



●異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



●ランプは器具表示のものを使用する 間違った種類、ワット数のランプを使用 すると、火災、感電のおそれがあります。

火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。 分解禁止

# 注意

●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると まれに火災、感電、落下などに 至る場合があります。

- 必ず守る
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」 に基づき自主点検してください。
- ●本体の取り外しは販売店、工事店に 依頼する 本体の取り外しには資格が必要です。
- ●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る 通電状態で行うと感電の原因となることが あります。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に さわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや その周辺が冷めてから行ってください。



禁止

■器具に直接日光が当たる状態で点灯させない 温度上昇によるランプ短寿命や一時的な明るさ 低下、不点灯の原因となります。

### 施工説明

## 安全上のご注意

必ずお守りください

# ⚠ 警告

#### ■取付面

●次のような場所には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



湿気の 多い場所 取付面が 本体パッキンより小さい場所











◎この器具は防雨型、据置取付専用です。 (防湿型ではありません。)

●取付面と本体パッキンのスキマおよび パッキン外周部にシール剤を塗る






本体パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤などで埋めてください。

防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

◎シール剤が本体側面の水抜き穴をふさがないようにしてください。 守らないと浸水による火災、感電のおそれがあります。

### ■壁スイッチ

●調光器が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する









◎調光器の取り外しが必要です。

#### ■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う 取り付けに不備があると、火災、感電、落下による けがのおそれがあります。



●交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれが あります。

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで 確実に差込む

差込みが不完全な場合、火災、感電のおそれが あります。



アース線 接続 ●接地工事は、電気設備の技術基準に従って 確実に行う

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

# ⚠ 注意



■温度の高くなるものの近くに取り付けない ガス機器やその排気筒の近くに取り付けない でください。

守らないと火災の原因となることがあります。



必ず守る

●付属の梱包材は取り除いて使用する そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

### 施工前のご確認事項


- ●次の様な場所に取り付けると、明るさセンサ誤作動の原因となります。
  - ・昼間でも暗い場所……明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなることがあります。
  - ・夜間でも明るい場所……点滅したり、点灯しないことがあります。
  - ・車のヘッドライトや照明の光が

明るさセンサカバーに直接あたる場所…… 点滅することがあります。

- ●明るさセンサに自然光が入りやすい向きに器具を取り付けてください。
- ●器具天井から15cm以上、側面から10cm以上、明るさセンサから30cm以上、 障害物からはなして取り付けてください。

(障害物があると点滅を繰り返すことがあります。)

- ●壁スイッチを設けることをおすすめします。壁スイッチを設けると 使用しない時やランプ交換、お手入れの際に電源を切ることができます。
- ●ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。 (4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しないことがあります)

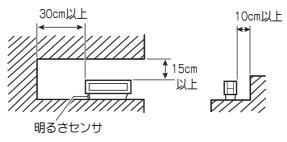

## 各部のなまえと取り付けかた

カバ・

安全のため、電源を切ってから行ってください


#### 取り付け前の準備

#### (1)カバーを外す

カバー操作ラベル側を 引っ張って外してくだ さい。

#### ②ランプを外す


ランプに貼ってある 梱包テープ(青テーブ) をはがしてランプを 外してください。

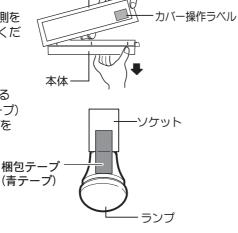

▲ 引っ張る


### 1 本体を取り付ける

- ・付属の木ネジ(2本)で取り付けてください。
- ・器具取付ピッチ 66.7mm



### 2 端子台に電源線を接続する

・電源線は本体突起を迂回して端子台に差し込んでください。接続が不完全な場合火災の原因となることがあります。

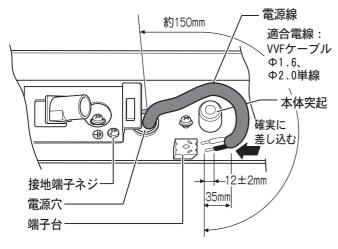


- ・接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行なって ください。
  - ・電源線にポリエチレン系絶縁体を使用したEM (エコマテリアル)ケーブルをご使用の場合、 表面の劣化を考慮し、端末部付近の絶縁体露出部を 黒テープなどで保護してください。


### 付属部品の確認

- ・付属の木ネジ(2本)があることを 確認してください。
- ・本体内面、電源穴付近に貼り付けています。



本体パッキン

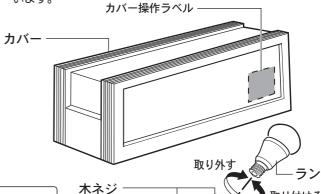


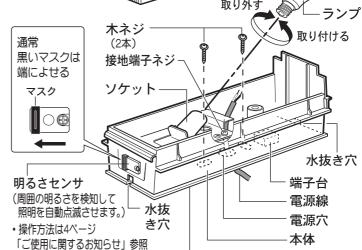

### 3 ランプを取り付ける

### 4 カバーを取り付ける

・カバー操作ラベルと反対側を本体に引っ掛け、バネ側を 音がするまで押し込んでください。



### (カバーを外す場合)


カバー操作ラベル側を持ち、 上に引っ張ってください。カバー操作ラベル

### 確認

・明るさセンサ部を暗くして点灯することを確認してください。

#### 電源線の外しかた


マイナスドライバー等の (①押し) 先端で解除穴を押しながら マイナスドライバー 片方ずつ電源線を引き抜く



## 、れ・ランプマ

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- ▶汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞って ふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ●明るさセンサは、周囲の明るさを検知して、照明を 自動点滅させます。明るさセンサカバーが汚れますと、 明るいうちに点灯するようになります。こまめな お掃除をおすすめします。





シンナー、ベンジンなどの 確認 揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。

明るさセンサカバー




- )パナソニック製ランプをお求めください。 種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ●ランプの種類は器具に表示しています。 白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

### ランプの交換方法

- ①カバーを取り外す
- ・カバー操作ラベル側を持ち、上に引っ張る。
- ②ランプを交換する
- ③カバーを取り付ける
- ・カバー操作ラベルと反対側を本体に引っ掛け、 バネ側を音がするまで押し込む。





## 関するお知らせ

故障や異常ではありません

- ▶電源を入れても点灯しない場合(周囲が明るいときは点灯しません)、電源を切り5秒以上たってから再び入れてください。 それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプが正しく取り付けているか確認してください。
- ▶電源投入時にランプが一瞬点灯する場合がありますが、異常ではありません。
- ●器具が点滅を繰り返す場合

天井、壁面の仕上げなどにより反射光が強く器具が点滅を繰り返す場合は、明るさセンサのマスクを 中央よりに少しずつスライドさせ、入射光の量を調節してください。

(注)マスクを中央までスライドさせると、明るいうちから点灯し、朝、消灯が遅くなることがあります。



●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

# 明るさセンサ マスク -

付属ランプの品名はランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	5.8W(センサ待機時1.2W以下)	0.1A	LED電球小形電球タイプ 5.8W (E17)	屋外用

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間 または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

# くお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名



- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
- ▶ 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。
  - \*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品および補助材料代

部品代 技術者を派遣する費用 出張料

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、 お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせ ください。

#### 修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名 住宅用照明器具

番 ☐ LGWJ56009B ☐ LGWJ56009S

☑ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

故障の状況 できるだけ具体的に

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせて いただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の 場合、保証期間は半分となります。

#### 補修用性能部品の保有期間 | 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。

### パナソニック株式会社

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 LGWJ56009B-T3A

© Panasonic Corporation 2013

N0913-00